Paramétrage du lecteur code barre TERA HW0006 PRO pour MotoClic

Version 2026-10-16

Table des matières

1 Imprimez ce guide sur papier 1
2 Connexion du lecteur au PC en Bluetooth 1
3 Tester le lecteur avec MotoClic 7
4 Réglages spécifiques 9
4.1 Paramétrer le clavier Français 9
4.2 Forcer la saisie en majuscules 9
4.3 Désactiver les sauts de ligne et retour chariot 9

1 Imprimez ce guide sur papier

Ce petit guide contient plusieurs code-barres qu'il vous faudra scanner durant le paramétrage. Imprimez-le sur papier.

2 Connexion du lecteur au PC en Bluetooth

Le lecteur TERA HW0006 PRO peut être utilisé en mode filaire USB, mais aussi en Bluetooth.

Pour le connecter en Bluetooth,

- Insérez le petit émetteur Bluetooth fourni avec le lecteur dans un des ports USB de votre PC :



Scannez ce code-barre avec votre lecteur pour remettre tous les paramètres usine :



Le lecteur doit émettre un Bip, puis 3 notes.

Puis scannez ces deux code-barre dans l'ordre pour mettre le lecteur en attente de connexion Bluetooth :

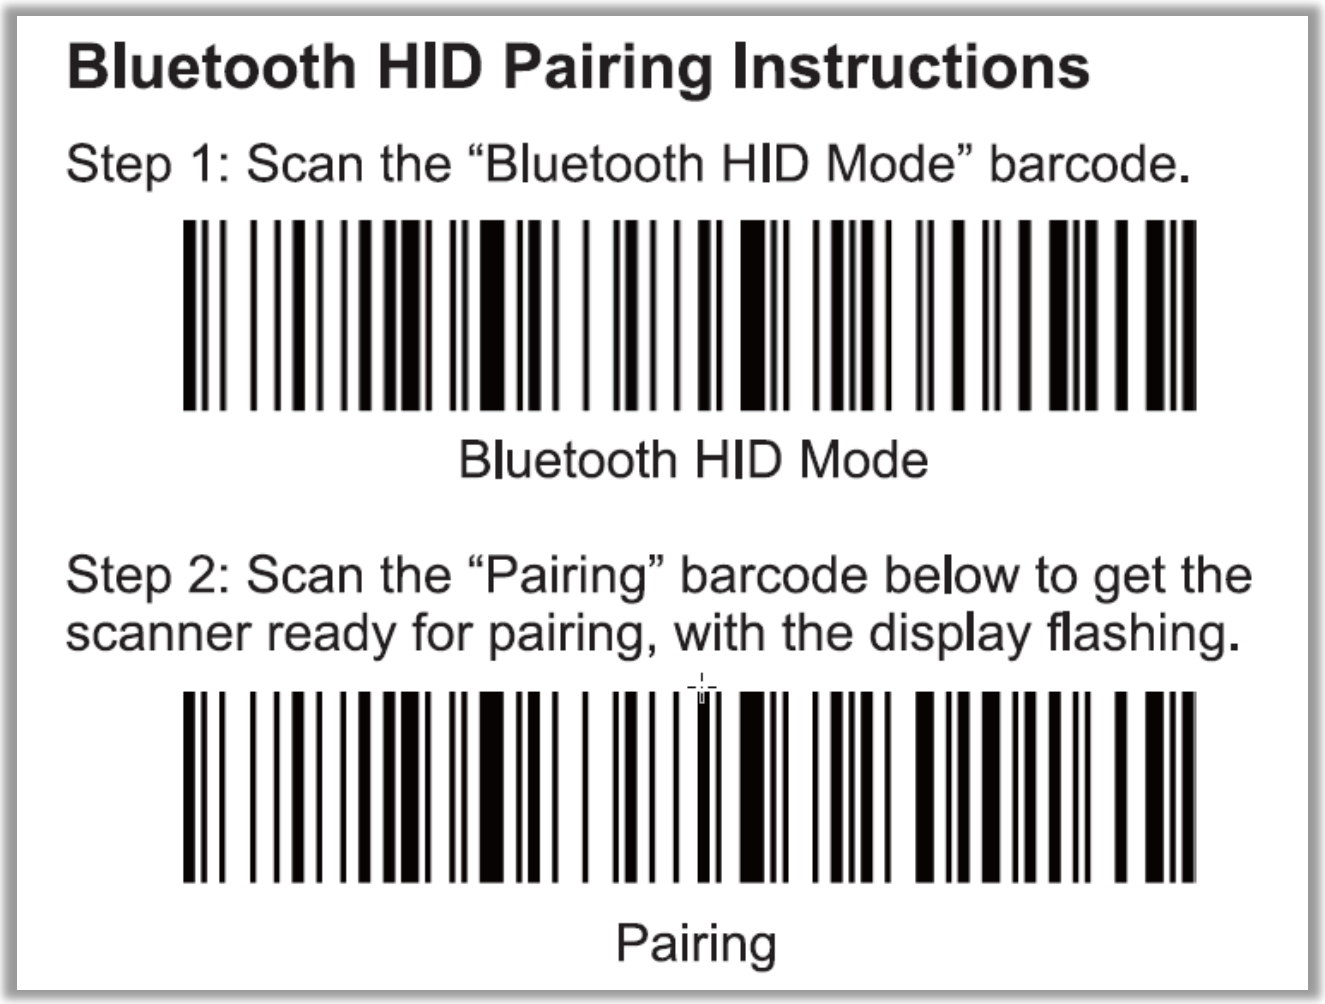

Après chaque scan, le lecteur émet un BIP. Puis l'écran du lecteur doit se mettre à clignoter.

- Puis allez dans les paramètres de Windows sur votre PC :

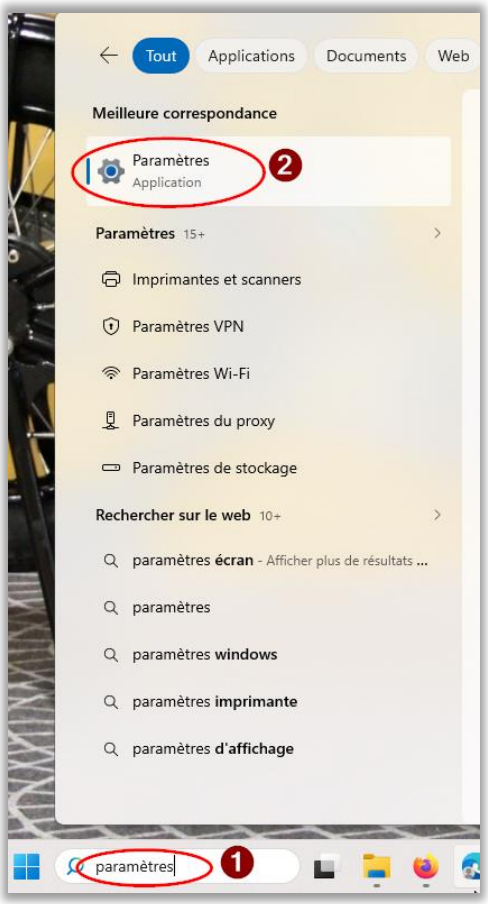

Ouvrez la section « **Bluetooth et appareils** » (1), vérifier que la fonctionnalité Bluetooth est bien activée (2), et cliquez sur « **Ajouter un appareil** » (3) :

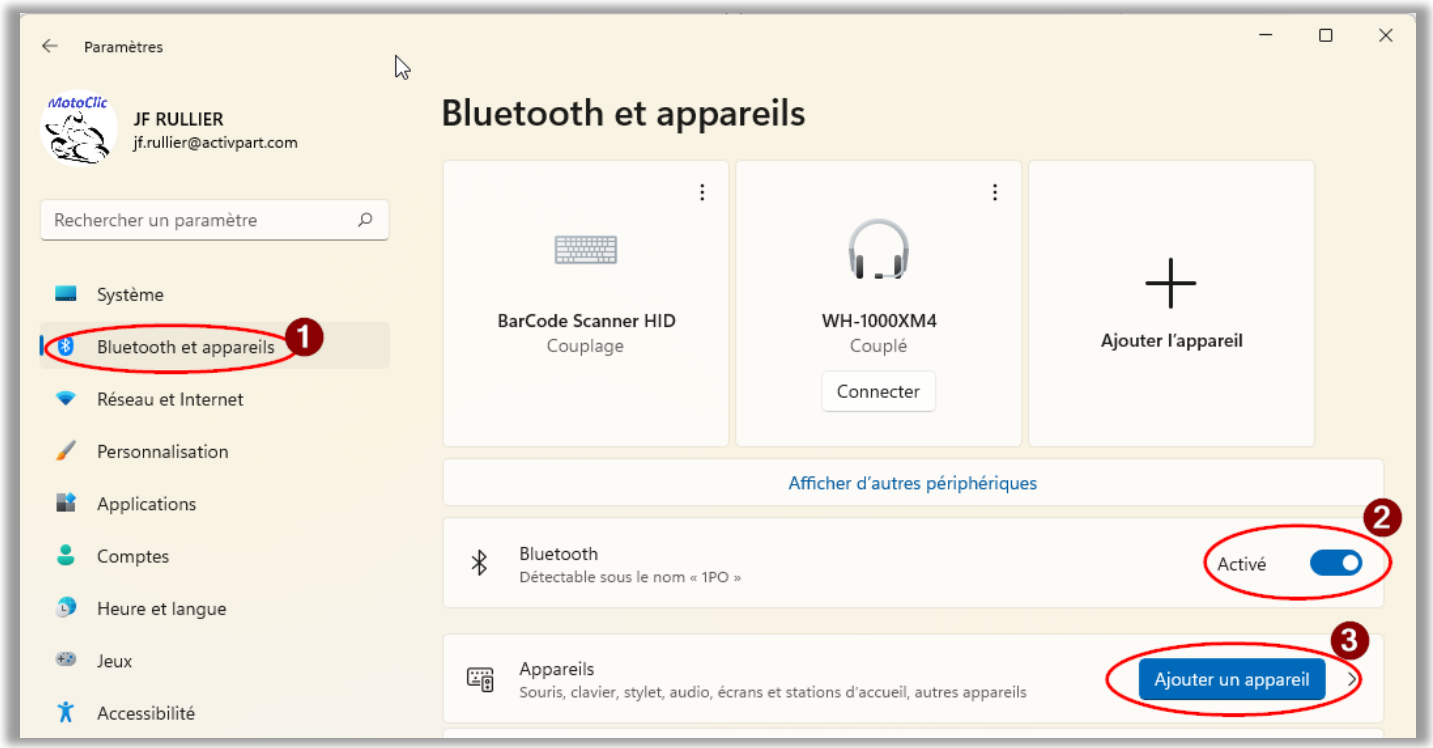

Sélectionnez « **Bluetooth** » :

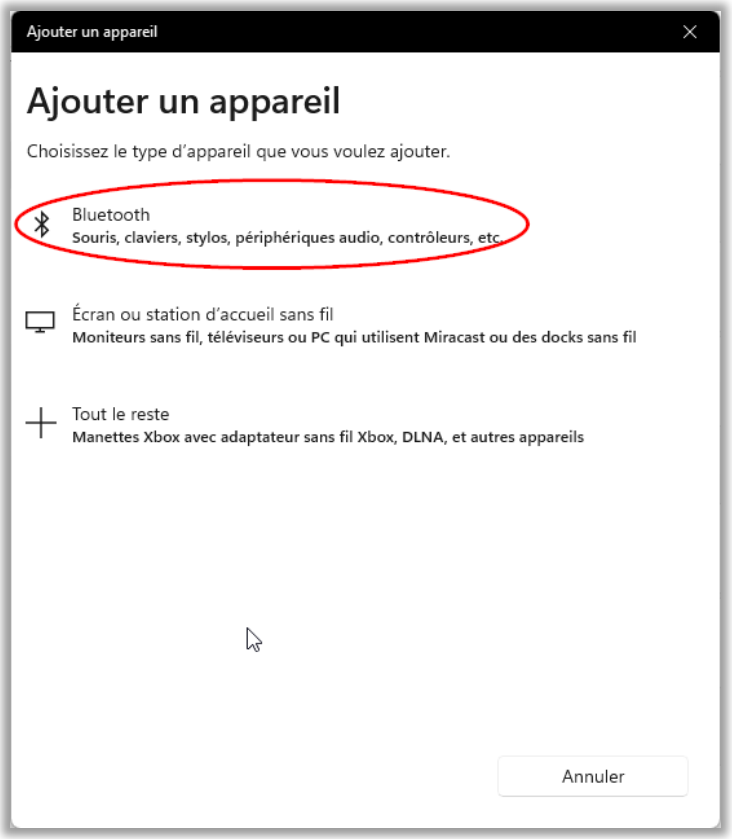

Sélectionnez « **Barcode Scanner HID** » :

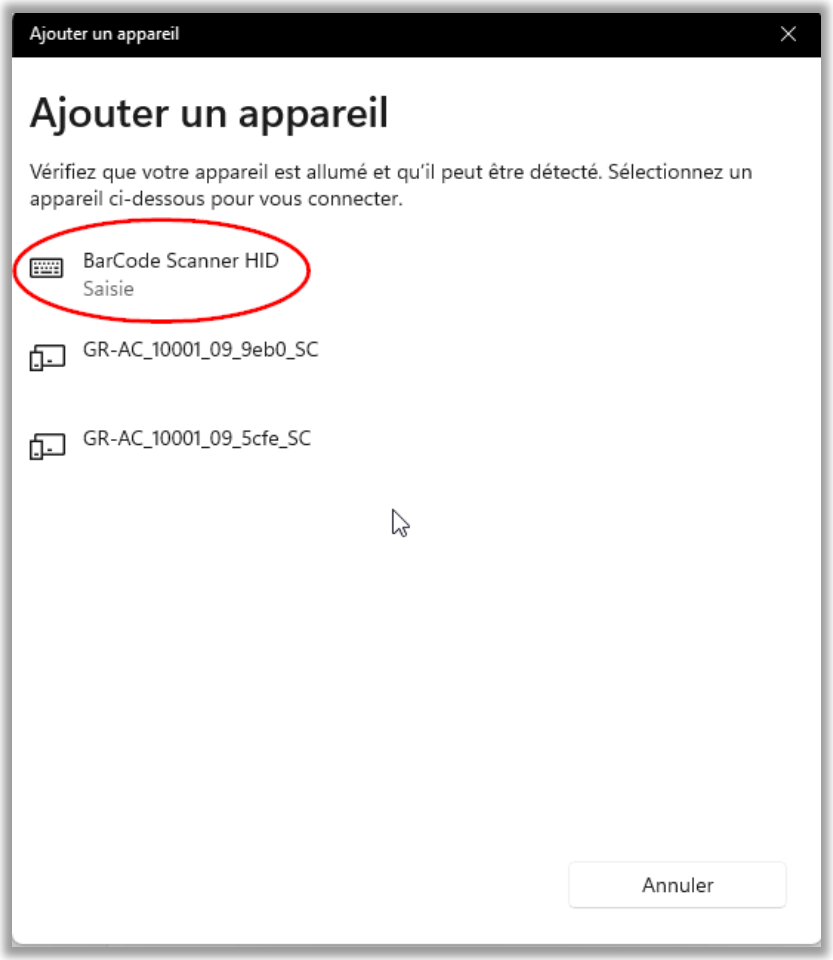

Ce message doit s'afficher :



Le lecteur doit émettre un BIP et l'écran du lecteur doit s'arrêter de clignoter.

On le voit désormais figurer dans la liste des appareils connectés à Windows :

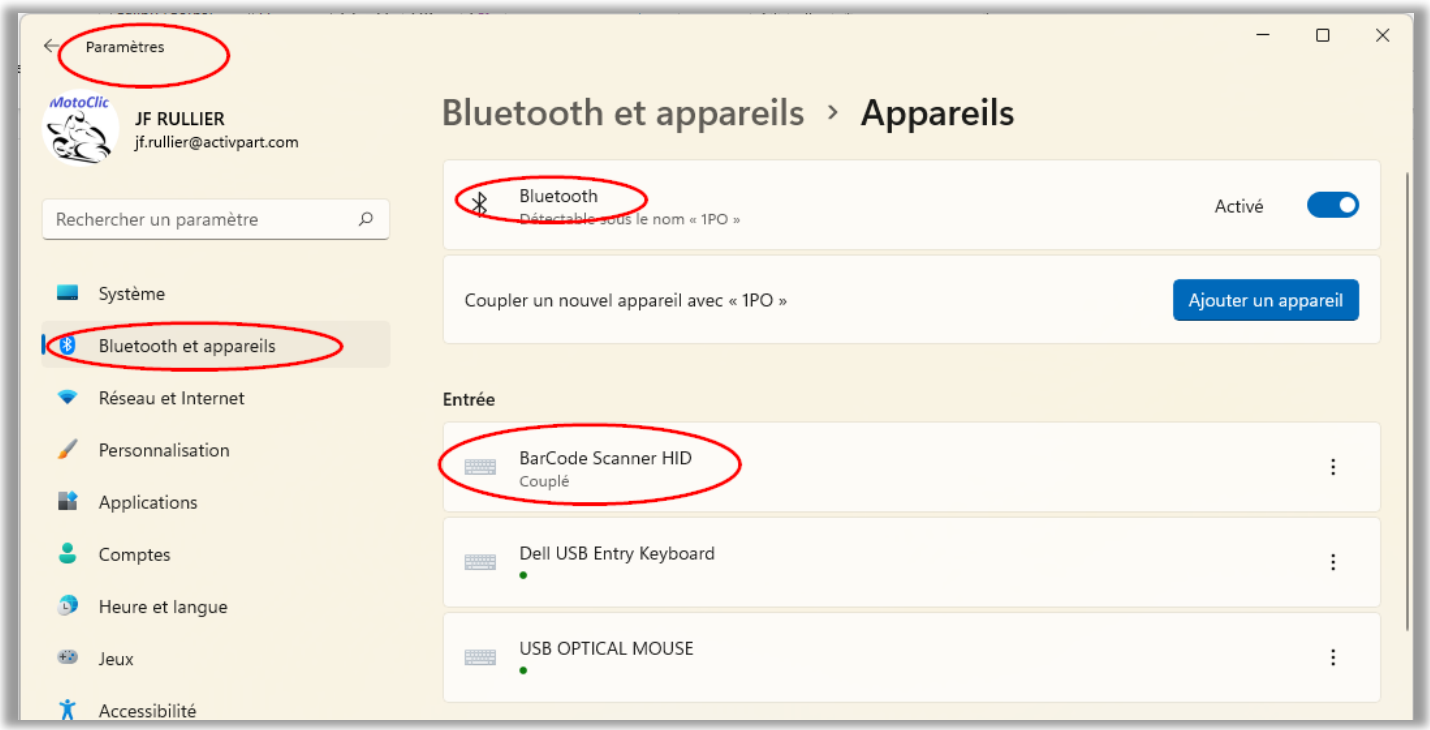

Pour vérifier si le lecteur fonctionne, ouvrez par exemple le bloc-note de Windows, et scanner un code barre quelconque (par exemple sur une canette de soda ou sur un paquet de biscuits, ou un article de votre garage…)

Le code doit s'afficher à l'écran, comme par exemple :

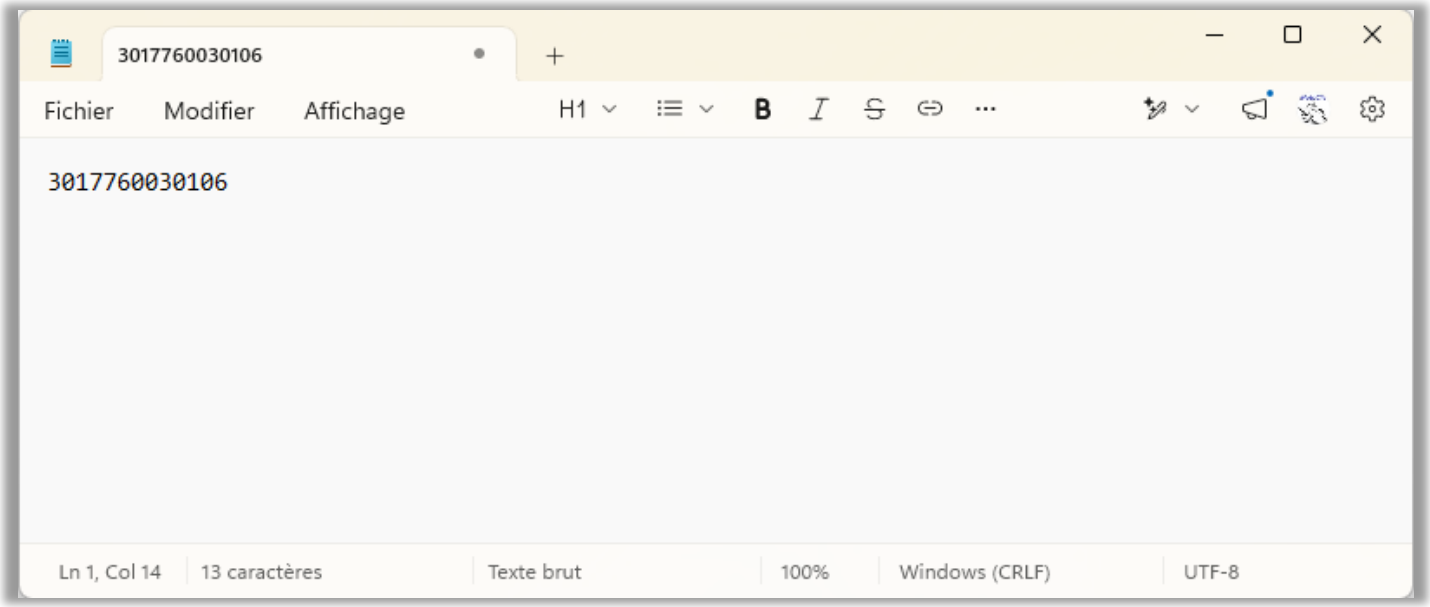

3 Tester le lecteur avec MotoClic

Vous pouvez maintenant essayer dans MotoClic, par exemple avec une étiquette d'un produit déjà référencé dans la base portant l'étiquette du grossiste, ou bien avec une étiquette que vous avez imprimée avec votre imprimante à étiquettes :



Dans un document (Devis, Brouillon de facture…) positionnez la souris en cliquant dans la case « Référence »,

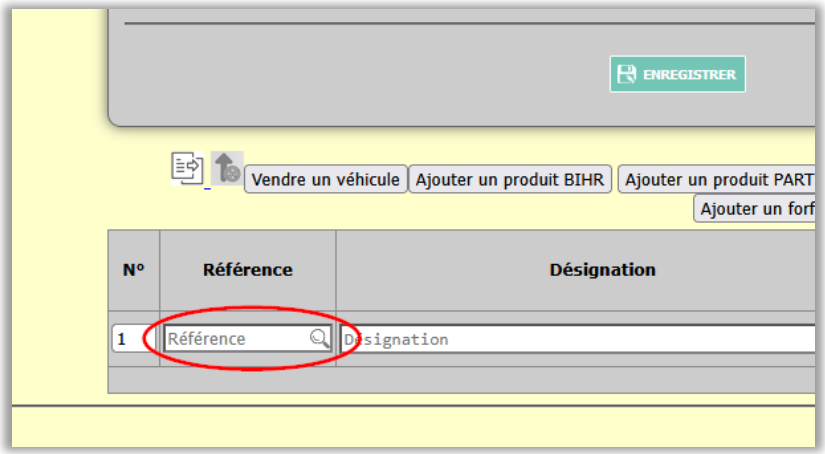

Puis scannez votre étiquette.

Le système doit retrouver la fiche produit dans la base de données :



Il vous suffit de cliquer dessus, d'ajuster éventuellement le prix et la quantité pour votre document en cours, et de cliquer sur le bouton « **Ajouter** ».

La ligne est ajoutée à votre document :

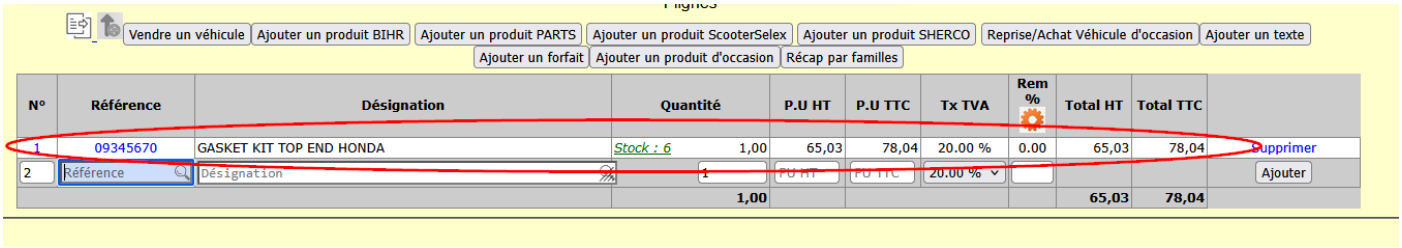

4 Réglages spécifiques

Si le lecteur fonctionne correctement, ne touchez plus aux réglages.

Sinon voici quelques codes à scanner qui peuvent être utiles. L'ensemble des codes est dans le manuel que vous avez reçu avec votre lecteur.

Imprimez cette page, puis scannez les codes-barres ci-dessous dans l'ordre pour paramétrer votre lecteur code barre.

4.1 Paramétrer le clavier Français



4.2 Forcer la saisie en majuscules



4.3 Désactiver les sauts de ligne et retour chariot

